

シロップタンクの交換

①シロップタンクの2ピンコネクタ（炭酸ガスのIN側）を外す。
次に3ピンコネクタ（シロップOUT側）を外す。



②コップにぬるま湯を入れて、2ピン・3ピンコネクタをぬるま湯に浸けて洗浄する。



③2ピン・3ピンコネクタ及び、タンク側の2ピン・3ピン接続口をアルコールスプレー殺菌します。チューブ内の残圧を販売ボタンにより抜きます。タンクに接続するときは、コネクタの3ピンから接続し、次に2ピンを接続します。



④-1タッチスクリーンで売切れ解除する。
カテゴリー画面でタッチスクリーンを①、②、③の順にタッチし、店舗用/エンジニア用画面に入る。



④-2タッチスクリーンで売切れ解除する。
店舗用パスワードを入力し、「シロップのリセット・状態表示」を選択する。



④-3タッチスクリーンで売切れ解除する。
①新しくセットしたシロップを選択し、②リセットボタンを2秒以上タッチし、③賞味期限を入力する。
※シロップを入れ替えた場合は、必ずリセットアイコンをタッチしてください。
※賞味期限はタンク上のタグに記載しています。



⑤販売画面に戻る。

メニュー画面に戻るアイコンをタッチし、販売画面に戻るアイコンをタッチする。



製品を注出して試飲を行い、確認する。

PXT飲料の交換

①空のPXTを外します。PXTシロップセンサー扉を開け、液垂れを防ぐためチューブの先端を指で摘みながら、PXTチューブガイド、ピンチバルブ扉を開け、空のPXTを前に引き出す。PXTチューブガイド、ローラーに付着したシロップなどをふき取り、ピンチバルブ扉の内側に付着したシロップはブラシと水で洗浄し、アルコールスプレー殺菌をする。




②予冷されている新しいPXTを用意し、チューブ取り出し口のつめを手で切り取り、バックのスパウトの下段をダンボールにはめ込みます。



※チューブは、テープでバッグに留められていますので、引き出す際は、注意して下さい。

③PXTを保冷庫にセットし、チューブをセットし、PXTシロップセンサー扉、PXTチューブガイド、ピンチバルブ扉を閉じる。

※ピンチバルブ扉はシロップ交換時以外は絶対に開けないでください。

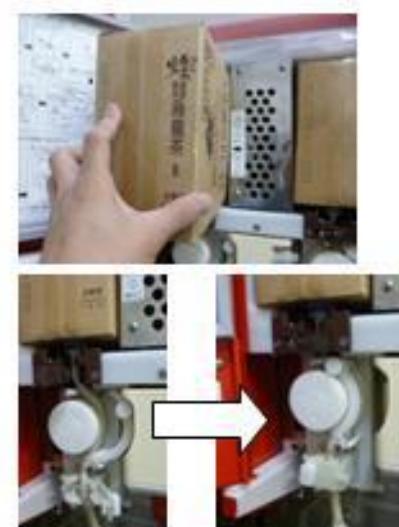

④アルコールスプレー殺菌したハサミで、希釈水出口と平行にチューブを切る。シロップと冷水の混ざり具合を確認してください。
※ハサミは専用化してください。



⑤チューブの先端をアルコールスプレー殺菌する。



⑥-1タッチスクリーンで売切れ解除する。

カテゴリー画面でタッチスクリーンを①、②、③の順にタッチし
店舗用/エンジニア用画面に入る。



⑥-2タッチスクリーンで売切れ解除する。
店舗用パスワードを入力し、『シロップのリセット・状態表示』を選択する。



⑥-3タッチスクリーンで売切れ解除する。

①新しくセットしたPXTを選択し、
②リセットボタンを2秒以上タッチし、
③賞味期限を入力する。
※PXTを入れ替えた場合は、必ずリセットアイコンをタッチしてください。
※賞味期限はPXTのダンボールに記載されています。



⑦販売画面に戻る。

メニュー画面に戻るアイコンをタッチし、販売画面に戻るアイコンをタッチする。



製品を注出して試飲を行い、確認する。

炭酸ガスシリンダーの交換

①炭酸ガスシリンダーの元栓バルブを閉じます。



②炭酸ガスレギュレーターの接続部をスパナで緩めて、空のシリンダーから外す。その際、炭酸ガスレギュレーターが落下しないように気を付けます。



③新しい炭酸ガスシリンダーを用意し、炭酸ガスレギュレーターをシリンダーに取り付ける。シリンダーの元栓バルブを開き、一次圧ゲージの針がグリーンの表示のところまでいっているのを確認する。もう一度元栓バルブを閉め、一次圧ゲージの針が下がらないかを確認し、また元栓バルブを開く。



開店前の準備作業

毎日

- ①手洗いをし、タオルでふき、アルコールスプレー殺菌する。



- ②扉の鍵を開ける。



- ③PXTノズルキャップを取り外し、販売可スイッチをONにする。



販売可スイッチ

- ④タッチスクリーンの画面右上にオレンジ色マークが表示されていないことを確認する。

売切れやエラーが発生しているときにオレンジ色のマークが表示されます。




- ⑤-1タッチスクリーンを操作してリンスをする。

カテゴリー画面でタッチスクリーンを①、②、③の順にタッチし
店舗用/エンジニア用画面
に入る。



- ⑤-2タッチスクリーンを操作してリンスをする。

店舗用パスワードを入力し、リンスボタンを2秒以上タッチする。
全飲料の希釈水、炭酸水ラインを洗浄します。

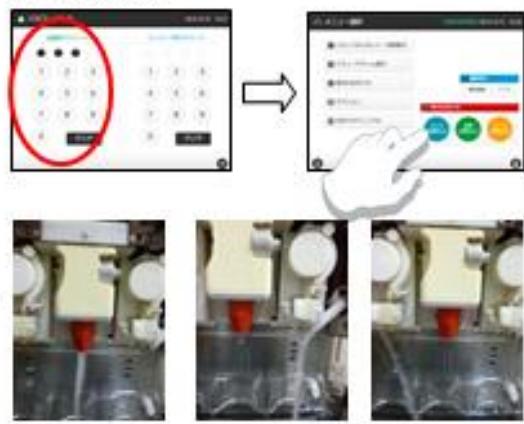

マルチノズル⇒PXT1⇒PXT2
の順に自動的にリンスします

- ⑤-3タッチスクリーンを操作してリンスをする。

販売画面に戻るアイコンをタッチする。



- ⑥すべての製品を注出して試飲を行い、味と香り、外観、冷え具合、炭酸の効き具合を確認する。



- ⑦扉の鍵をかける。



D a i l y 每日洗浄

毎日

①手洗いをし、タオルでふき、アルコールスプレー殺菌する。



②-1マルチノズルの洗浄

マルチノズルキャップを外し、マルチノズルの洗浄ノズルを取り付ける。



洗浄ノズルはマルチノズルカバーに収納されています。



②-2マルチノズルの洗浄

カテゴリー画面でタッチスクリーンを①、②、③の順にタッチし店舗用/エンジニア用画面に入る。



②-3マルチノズルの洗浄

店舗用パスワードを入力し、洗浄ボタンを2秒以上タッチする。
※洗浄ではマルチノズルから約1リットルの炭酸水が排出されますので容器を準備してください。



約30秒間炭酸水でマルチノズルを洗浄します。



③洗浄ノズルを取り外し、ミキシングノズル部を確認し、汚れが残っている場合には、ブラシに温水を染み込ませ洗浄する。



ブラシ洗浄した場合は、水（または炭酸水）を入れたカップを利用して、ノズルヘッドを浸してすすぎます。

④シロップバージをする



バージボタンを2秒以上タッチする



シロップを少量ずつ注出します

⑤PXTチューブポンプ本体底面や希釀水ノズルをブラシに温水を染み込ませ洗浄する。



*PXTチューブはブラッシングせず、アルコールスプレー殺菌する。
*ガイド、ローラー、ピンチバルブ扉に付着したシロップや汚れをふき取り、消毒用アルコールを噴霧します。

⑥販売画面に戻る

販売画面に戻るアイコンをタッチする。




⑦ミキシングノズル部とPXTチューブポンプ本体底面・希釀水ノズル・炭酸水ノズル・チューブ先端にアルコールスプレー殺菌する。



D a i l y 每日洗浄

毎日

- ⑧洗浄ノズルをブラシで洗浄し、アルコールスプレー殺菌し、保管場所に収納する。

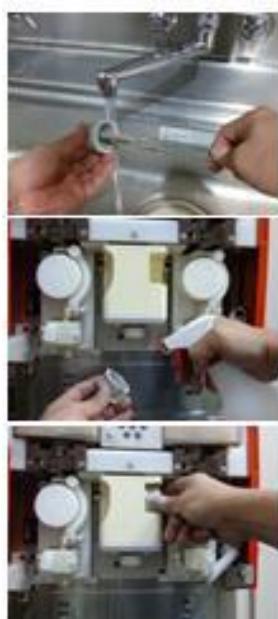

- ⑨マルチノズルキャップをブラシで洗浄し、アルコールスプレー殺菌し、マルチバルブに取り付ける。



- ⑩PXTノズルキャップを洗浄し、アルコールスプレー殺菌し、PXTノズル部に取り付ける。



- ⑪販売可スイッチをOFFにする。



- ⑫外装の清掃を行う。

水気をよく絞った柔らかい布などをご使用ください。



- ⑬スプラッシュプレート、ドリップトレイを取り外し、温水にて洗浄する。



- ⑭スプラッシュプレート、ドリップトレイの水気を拭き取った後、アルコールスプレー殺菌し、機械本体に取り付ける。



- ⑮扉に鍵をかける。



Monthly 毎月洗浄

毎月

エアフィルターの清掃

- ①ドリップトレイを取り外し、機械本体下よりエアフィルターを手前に引き出し、取り外します。



- ②温水で洗浄ブラシを使用し、埃を取り除きます。水分を十分に乾燥させてから、元に戻してください。



カーボネーターの空気抜き

- 月に一度、もしくは炭酸ガスが効いていないと感じたときは、エア抜きを実施してください。機械本体上部のリングを2,3回引っ張って、エアを抜いてください。



チューブポンプローター部分の清掃

- 左右のPXTチューブポンプのローター部分のカバーを取り外し、汚れを落とした後、周辺をアルコールスプレー殺菌してください。



水槽水の補給・交換

- ・水槽水は自動的に給水されます。
- ・水槽水は6か月を目安に交換してください。なお、本製品は水槽内の水を使用して保冷庫内を冷却するシステムを採用しています。水槽水の汚れが目立つ場合には、6か月以内でも交換してください。

- ①交換する際には、販売可スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてから、排水ホースより排水してください。
- ②エバポレーター等に付着しているごみ等も取り除いた後、電源プラグを入れ販売可スイッチをONにし、水槽へ給水してください。

